SAMSUNG

GT-S5282

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na integra, pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais informações, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contracto com a Samsung, o que sessará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: Situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: Situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: Notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logotipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

7 Descrição do dispositivo
8 Teclas
9 Conteúdo da embalagem
10 Instalar o cartão SIM e a bateria
13 Carregar a bateria
15 Colocar um cartão de memória
17 Ligar e desligar o dispositivo
18 Segurar o dispositivo
18 Bloquear e desbloquear o dispositivo
18 Ajustar o volume
18 Mudar para o modo Silencioso

Básico

19 Ícones Indicadores
20 Utilizar o ecrã táctil
23 Controlo dos movimentos
25 Notificações
26 Ecrã inicial
28 Utilizar aplicações
28 Ecrã de aplicações
30 Introduzir texto
31 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
32 Configurar contas
33 Transferir ficheiros
34 Segurança do dispositivo
35 Actualizar o dispositivo

Comunicações

36 Telefone
40 Contactos
43 Mensagens
44 E-mail
45 Google Mail
47 Google Talk
48 Google+
48 Messenger
48 ChatON

Web & Rede

49 Internet
51 Bluetooth

Multimédia

52 Leitor de Música
53 Câmara
58 Galeria
60 Leitor de Vídeo
61 YouTube
62 Rádio FM

Aplicações e lojas de multimédia

64 Play Store
65 Samsung Apps
65 Play Books
66 Play Movies
66 Play Music

Utilidades

67 Memorando
68 S Planner
70 Quickoffice
70 Relógio
72 Calculadora
73 Gravador de Voz
74 Google
75 Pesquisa por Voz
75 Os Meus Ficheiros
76 Transfer.

Viagens & locais

77 Maps
78 Local

Definições

79 Acerca das Definições
79 Wi Fi
80 Bluetooth
80 Utilização de dados
81 Mais definições
82 Modo de ecrã principal
82 Modo de Bloqueio
82 Gestor de cartão SIM
83 Som
83 Visor e luz
84 Memória
84 Bateria
84 Gestor de aplicações
84 Serviços de localização
85 Ecrã bloqueado
85 Segurança
86 Idioma e introdução
88 Cópia de segurança e reposição
89 Adicionar conta
89 Movimento
89 Data e hora
90 Acessibilidade
91 Opções de programador
92 Acerca do dispositivo

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

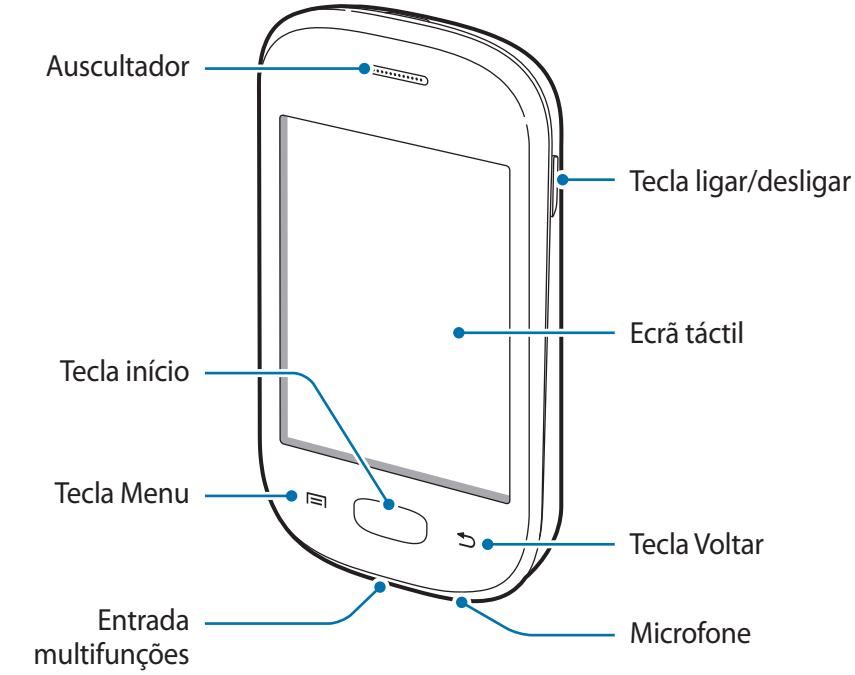

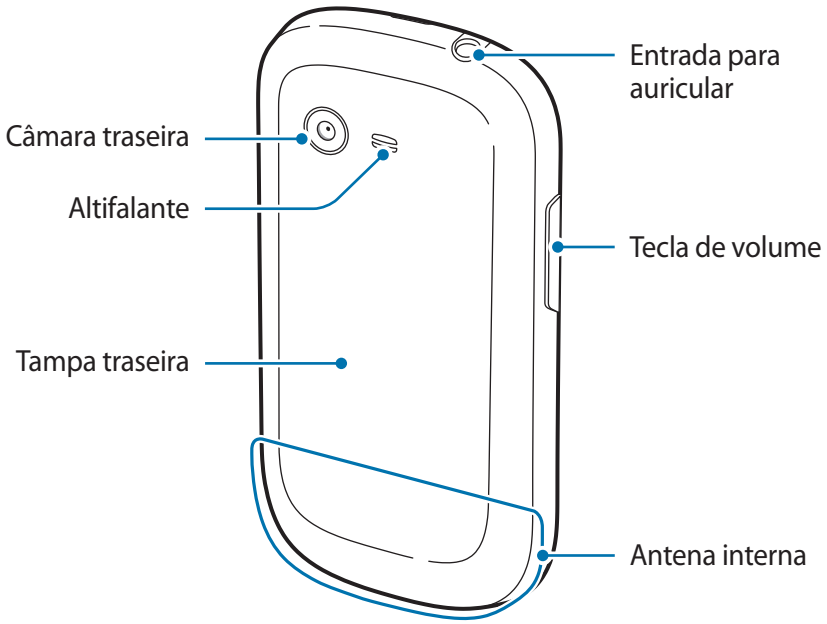

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois poderá causar problemas de conectividade e descarregar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Pois causa o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por 8 a 10 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Menu	• Toque parar abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual. • Toque sem soltar no ecrã Inicial para inciar a procura do Google.
Início	• Prima para voltar para o ecrã Inicial. • Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Toque para voltar ao ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia não cobre.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Coloque o cartão SIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.

Este dispositivo só recebe cartões MicroSIM.

1 Retire a tampa traseira.

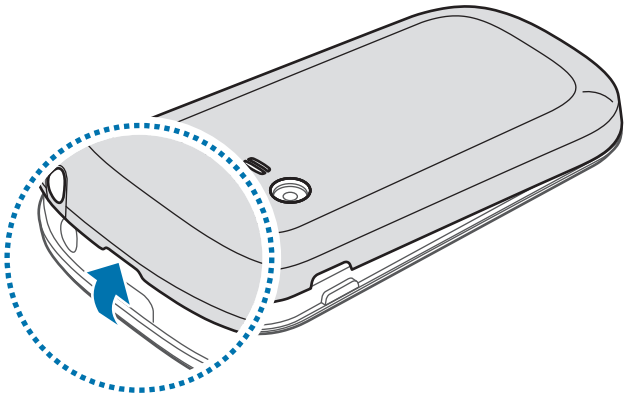

Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.

Não dobre ou torça a tampa da bateria em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Insira o cartão SIM com os contactos dourados virados para baixo.

Insira o cartão SIM principal na Ranhura 1 (1) e insira a cartão secundário na Ranhura 2 (2).

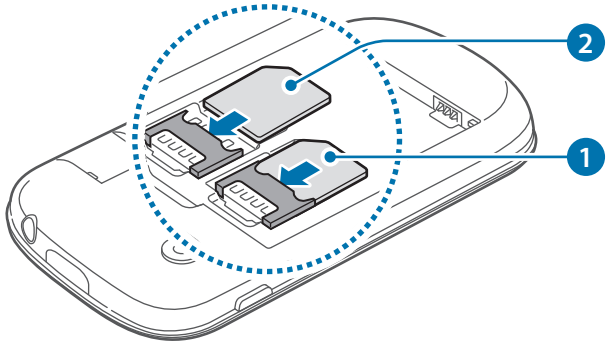

- Não retire a fita protectora que cobre a antena, pois pode danificar a mesma.
- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder o cartão SIM e para que mais ninguém o utilize. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

3 Coloque a bateria.

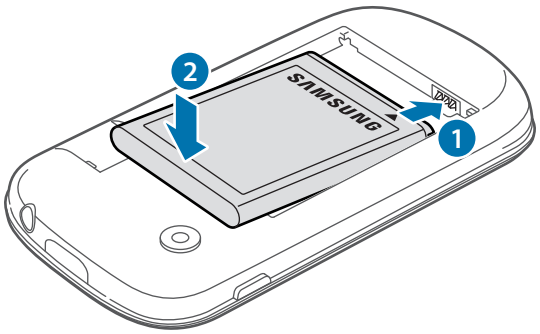

4 Volte a colocar a tampa da bateria.

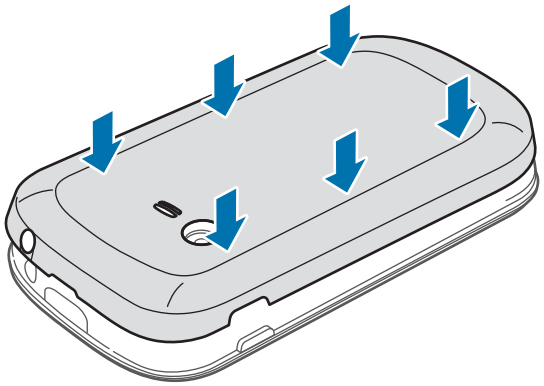

Remover o cartão SIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

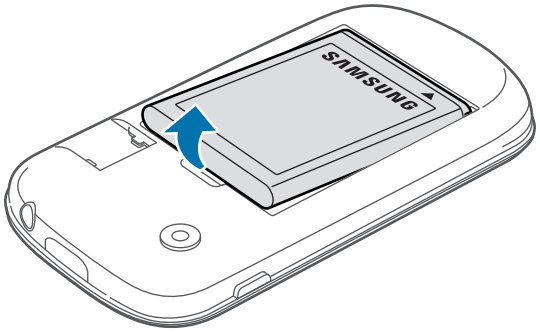

3 Retire o cartão SIM.

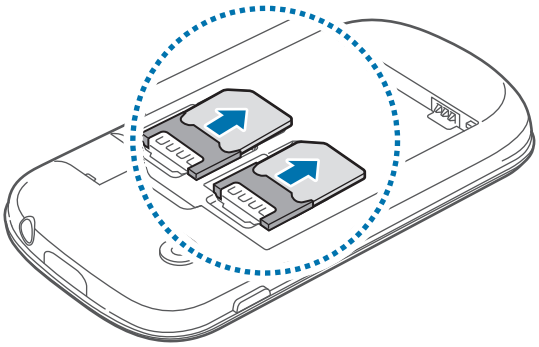

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

Carregar com o carregador

Ligue o terminal mais pequeno do carregador na entrada multifunções do dispositivo e ligue o terminal maior do carregador na tomada eléctrica.

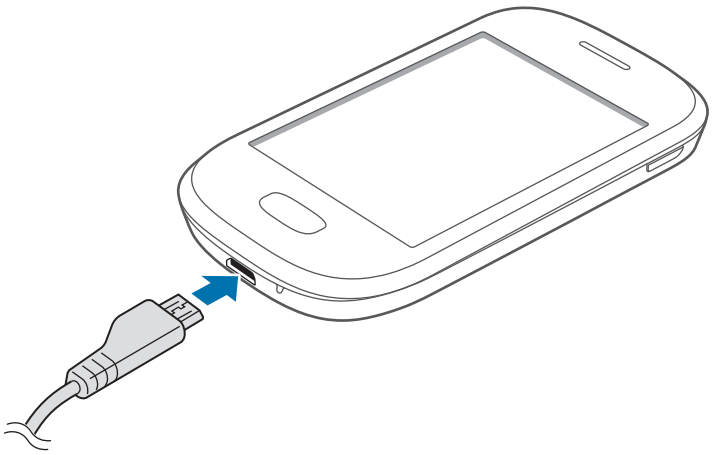

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deve ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

A carregar

Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.

- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **extSdCard** dentro da memória interna.

1 Retire a tampa traseira.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

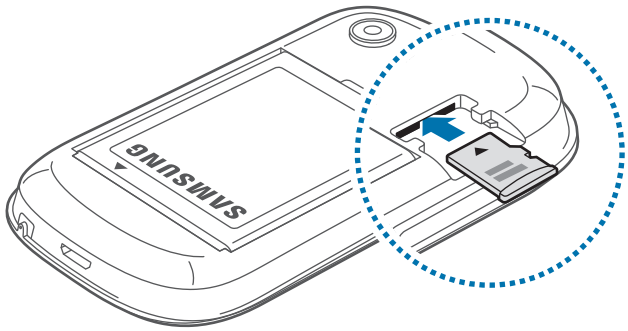

3 Volte a colocar a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD** → **OK**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Retire o cartão de memória.

3 Volte a colocar a tampa da bateria.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pelo primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

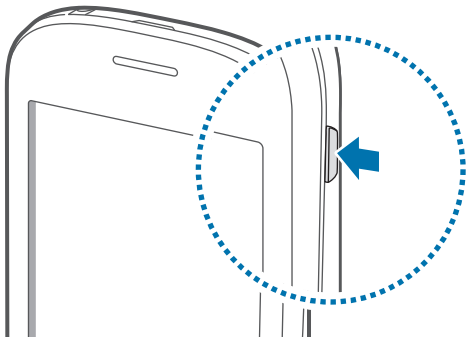

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois poderá causar problemas de conectividade e descarregar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueio para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã táctil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som**.

Defina o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Vibrar**.

O seu dispositivo suporta o modo de espera duplo com duas redes diferentes. Não pode efetuar ou atender chamadas simultaneamente em ambas as redes.

Básico

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Cartão SIM actualmente em acesso
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM
	Novo SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Para utilizar o ecrã táctil, use apenas os dedos.

- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não toque com água no ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com objectos afiados, nem exerça demasiada pressão com os dedos.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

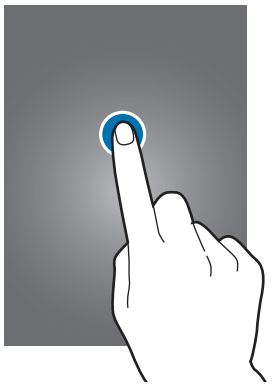

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

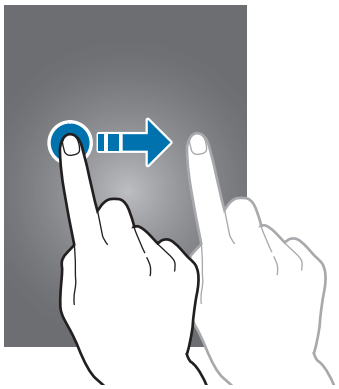

Duplo toque

Faça duplo toque numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

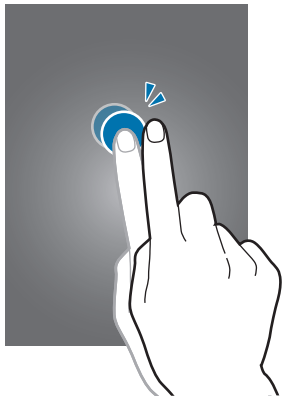

Girar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã Inicial ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Gire para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

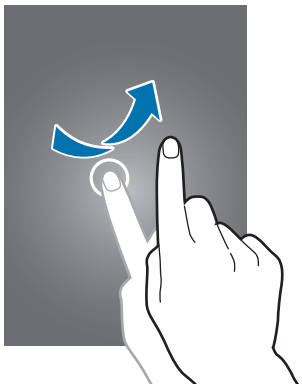

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

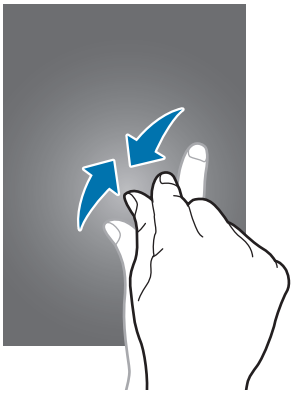

Controlo dos movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Movimento** e arraste o interruptor de **Movimento** para a direita.

Agitar excessivamente ou impactos no dispositivo podem resultar em introduções inadvertidas. Para aprender como controlar os movimentos, toque em → **Definições** → **Movimento** → **Como utilizar movimentos**. (p. 89)

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

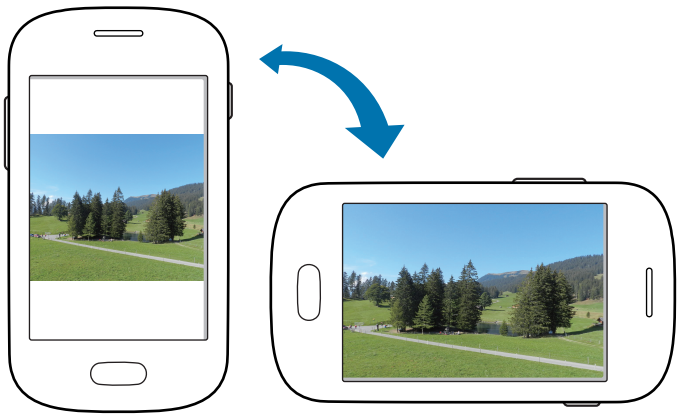

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e retire a selecção de **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação. A calculadora altera para a calculadora cientifica quando rodar para paisagem.

Virar

Vire o dispositivo para silenciar os tons de toque, pausar a reprodução de multimédia ou silenciar o rádio FM.

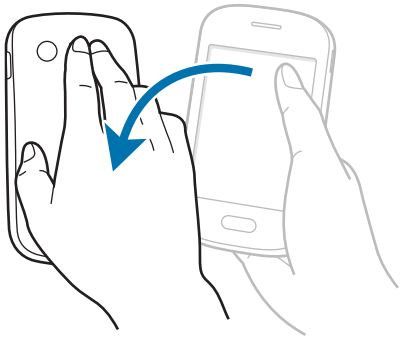

Agitar

Agite o dispositivo para pesquisar dispositivos Bluetooth.

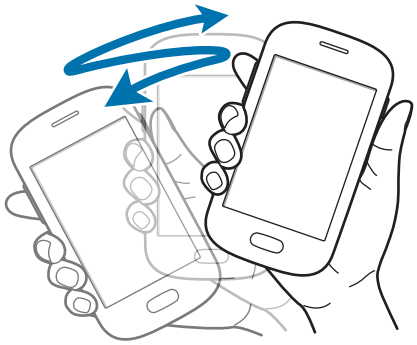

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra na parte inferior do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: Activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **Som**: Activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã**: Permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: Activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Dados móveis**: Activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Modo Bloqueio**: Activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar que notificações serão bloqueadas, toque em **Definições** → **Modo de Bloqueio**.
- **Sincron.**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Ecrã inicial

O Ecrã inicial é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã inicial pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em , toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Adicionar um item

Pode personalizar o Ecrã inicial adicionando widgets ou pastas.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã inicial e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets**: Adicionar widgets ou aplicações ao Ecrã Inícial.
- **Pasta**: Criar uma pasta nova.

Mover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã inicial. Quando o caixote do lixo estiver vermelho, largue-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Toque em → **Editar página** → .

Mover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

Remover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo ao fundo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã inicial.

No Ecrã principal, toque em → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Galeria**: Visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.
- **Fundos animados**: Veja imagens animadas.
- **Fundos**: Visualize as imagens de fundo.

De seguida, seleccione uma imagem e toque em **Definir fundo**. Ou, seleccione uma imagem, redimensione-a arrastando a moldura e toque em **Concluir**.

Utilizar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã inicial ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar a tecla Início, toque em e toque depois em **Terminar** junto da aplicação para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Tr. Tds.** Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e toque em .

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações exibe os ícones de todas as aplicações, incluindo todas as novas aplicações instaladas.

No Ecra principal, toque em para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, oque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e tocando em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Partilhar aplicações

Partilhe as aplicações transferidas com outras pessoas através de e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Toque em → **Partilhar aplicações**, seleccione aplicações, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha. Os passos seguintes variam dependendo do método seleccionado.

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

Alterar a apresentação do teclado

Toque em → **Tipos de teclados virtuais** e, em seguida, toque em **Teclado Qwerty** ou em **Teclado 3 x 4**.

No teclado 3x4, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um caracter, toque repetidamente na tecla correspondente ao caracter.

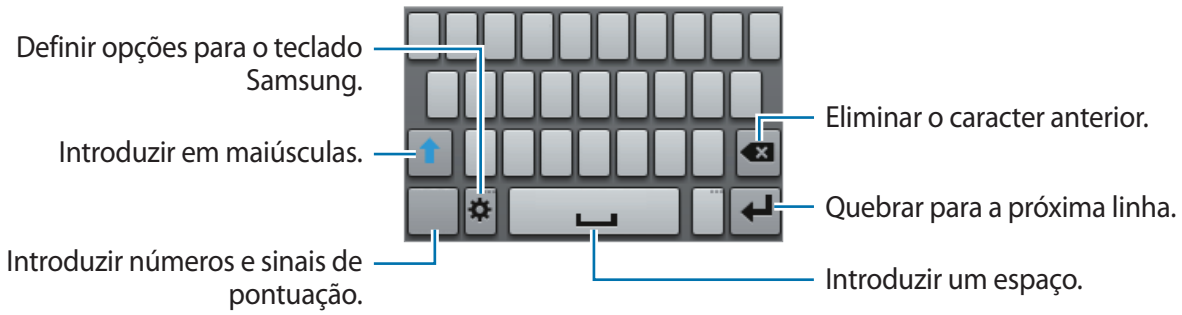
Definir opções para o teclado Samsung.
Introduzir em maiúsculas.
Introduzir números e sinais de pontuação.
Eliminar o caracter anterior.
Quebrar para a próxima linha.
Introduzir um espaço.

Introduzir maiúsculas

Toque em antes de introduzir um caracter. Para todas em maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o idioma dos teclados

Deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo exibe aquilo que é dito. Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista. Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em para copiar ou para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, coloque o cursor no ponto onde pretende introduzir o texto e toque em → **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 79)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi Fi** e arraste o interruptor de **Wi Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Guardar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou iniciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para inciar sessão, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, seleccione um nome de conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover conta**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, ogg, oga, aac, wav, e flac
- Imagem: bmp, gif, jpeg e png
- Video: 3gp, mp4, mkv, e webm
- Documentos: doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, xls, xlsx, xlsm, xla, xlam, xlt, xltm, xltx, ppt, pptx, pot, potx, potm, ppsx, ppsm, pdf e txt

Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere as bibliotecas de multimédia, contactos e agendas e sincroniza-as com os dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

Ligar-se como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o querer usar.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio de segurança para desbloquear o ecrã caso se esqueça do padrão.

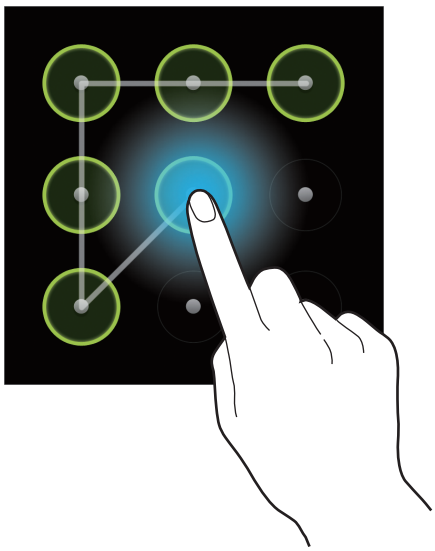

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço pelo ar (FOTA) do firmware.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização do software** → **Actualizar**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **Teclado**: Introduza o número usando o teclado e toque em seguida em ou .
- **Registos**: Efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos**: Efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: Efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

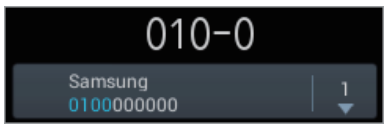

Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em ou .

Durante uma chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- **Adicionar**: Efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado**: Abrir o teclado.
- **Alta-voz**: Activa o altifalante. Mantenha o dispositivo afastado dos ouvidos ao utilizar a função alta-voz.
- **Silenciar**: Desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: Mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Altern.**: alternar entre duas chamadas.
- **Interc.**: efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.
- → **Contactos**: Abra a lista telefónica.
- → **Mensagem**: Envie uma mensagem.
- → **Memorando**: Criar um memorando.
- → **Transferência**: Ligue o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
- → **Gerir chamada de conferência**: Tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em **Adicionar aos contactos**.

Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em → **Ver por** e seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Estes indicativos são armazenados no cartão SIM.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar FDN** e, em seguida, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Toque em **Lista FDN** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, selecione uma opção de barramento de chamadas e, em seguida, introduza uma palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do circulo ou prima o botão do auricular.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do circulo ou prima sem soltar o botão do auricular.

Para enviar uma mensagem quando rejeita uma chamada, toque em **Rejeitar chamadas com mensagem**. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em → **Definições de chamada** → **Definir msgs de rejeição**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada**, arraste o interruptor do **Modo de rejeição automática** para a direita e toque em **Lista de rejeições automática**. Toque em **Criar**, introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber.

Para utilizar este serviço, toque em → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em → **Definições de chamada** → **Desvio de chamadas** e, em seguida, selecione uma condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

Terminar uma chamada

Toque em **Terminar** para terminar uma chamada. Ou prima o botão do auricular.

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Criar um contacto

Toque em para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em → **Eliminar**.

Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.

Procurar contactos

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado direito da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o seu dedo por ele.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- : Faça uma chamada de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Importar e exportar contactos

Sincronizar com os contactos do Google

Toque em → **Unir com Google**.

Os contactos sincronizados com os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos do Google e vice-versa.

Importar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** → **Importar de armazenamento USB**, **Importar do cartão SD** ou **Importar do cartão SIM**.

Exportar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** → **Exportar p/ armazenamento USB**, **Exportar para cartão SD** ou **Exportar para cartão SIM**.

Partilhar contactos

Toque em → **Importar/ Exportar** → **Partilhar cartão de visita por**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em e realize uma das acções a seguir:

- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Adicionar aos favoritos**: Adicione contactos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos**: Remova contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha** / **Vista de lista**: Veja os contactos em forma de grelha ou de lista.

Grupos de contactos

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em . Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em e realize uma das acções a seguir:

- **Criar**: Criar um novo grupo.
- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Alterar ordem**: Toque sem soltar junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Eliminar grupos**: Seleccione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Crie um cartão de visita e envio-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita em **EU** e toque em para editar.

Toque em → **Partilhar cartão de visita por** e seleccione um método de partilha.

Mensagens

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagens** no Ecrã de aplicações.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais informações, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em ou .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em → **Inserir risonho** para inserir risonhos.
- Toque em → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em → **Definições** → .

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para usar e toque em no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em → **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em para inserir imagens, eventos, contactos e informação de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Envio programado**. Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para usar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em junto de um anexo para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em ➤.

Toque em → **Anexar imagem** para anexar imagens.

Toque em → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.

Toque em → **Adicionar Cc/Bcc** para adicionar mais destinatários.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Rejeitar** para começar de novo.

Ler mensagens

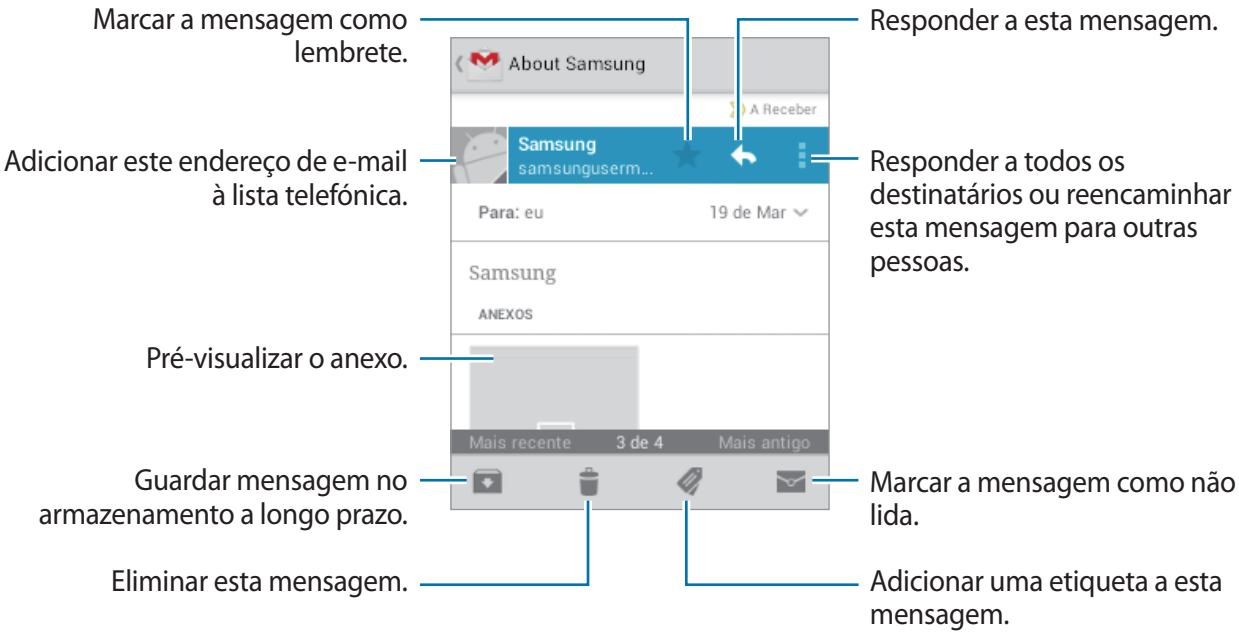

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Toque em para ver as mensagens em outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, seleccione uma mensagem, toque em e seleccione uma etiqueta a atribuir.

Google Talk

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas através do Google Talk.

Toque em **Google Talk** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Perfil público

Toque no ID da conta no cimo da lista de amigos para alterar o estado de disponibilidade, imagem ou mensagem de estado.

Adicionar amigos

Toque em , introduza o endereço de e-mail do amigo a adicionar, e toque em **CONCLUÍDO**.

Conversar com amigos

Seleccione um amigo da lista de amigos, introduza uma mensagem no campo ao fundo do ecrã e toque em .

Para adicionar um amigo ao chat, toque em → **Adicionar ao chat**.

Para terminar o chat, toque em → **Terminar chat**.

Trocar entre chats

Desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Eliminar o histórico do chat

Os chats são guardados automaticamente. Para eliminar o histórico do chat, toque em → **Limpar histórico do chat**.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Todos os Circulos** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Messenger

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

Toque em **Messenger** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos, introduza uma mensagem no campo ao fundo do ecrã e toque em ➤.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo que tenha um número de telefone móvel.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail de contas Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões.

Seleccione um amigo para começar a conversar.

Para sincronizar contactos no dispositivo com o ChatON, toque em **Mais** → **Definições** → **Sincronizar contactos**.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em para partilhar, guardar ou imprimir uma página Web que esteja a ver.

Abrir uma nova página

Toque em → **Nova janela**.

Para ir para outra página web, toque em , desloque-se para a direita ou esquerda e toque na página para a seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em → **Adicionar favorito**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em e seleccione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Toque em → **Histórico** → **Mais visitado** para abrir uma página web da lista de páginas web mais visitadas.

Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **Pág. guard.**

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página Web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, toque em → **Transferências**.

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da pagina web com outras pessoas, toque em → **Partilhar página**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em → **Partilhar**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.
- Ao utilizar aplicações VoIP (Voice Over Internet Protocol - voz sobre o protocolo de Internet), não é suportada a realização ou atendimento de chamadas via Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e detecte os dispositivos listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, seleccione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e seleccione um dos dispositivos Bluetooth emparelhados. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Multimédia

Leitor de Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Leitor de Música** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Samsung
Beyond Samsung
Samsung
1/2
00:03
03:15
Ajustar o volume.
Alterar o modo de repetição.
Activar o modo aleatório.
Abrir o Music square.
Seleccione um efeito de som.
Abrir a lista de reprodução.
Reiniciar a música actualmente em reprodução ou voltar à música anterior. Toque sem soltar para voltar atrás rapidamente.
Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.

Definir uma música como tom de toque

Para utilizar a música actualmente em reprodução como tom de toque, toque em → **Definir como** → **Tom de toque do telefone**.

Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução** e toque em ☰ → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Toque em **Adicionar música**, seleccione músicas para incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em ☰ → **Adic. à lista reprod.**

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** → ☰ → **Actualização da biblioteca**.

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células, arrastando o dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 58)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.

Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque em para tirar a fotografia.

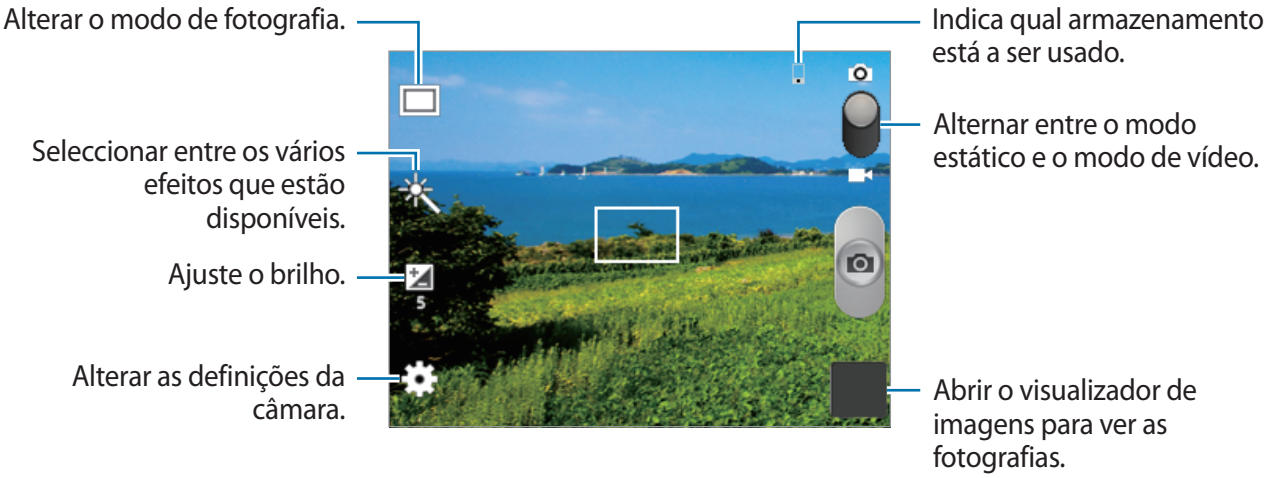
Alterar o modo de fotografia.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.
Ajuste o brilho.
Alterar as definições da câmara.
Indica qual armazenamento está a ser usado.
Alternar entre o modo estático e o modo de vídeo.
Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias.

Modo de cena

As definições predefinidas tornam mais fácil as fotografias apontar e disparar.

Toque em → **Modo de cena**.

- **Paisagem**: Utilize esta opção para tirar fotografias de céus azuis e paisagens com cores mais intensas.
- **Festa/Interior**: Utilize esta definição para cenas interiores bem iluminadas.
- **Pôr do sol**: Utilize esta definição para cores mais ricas e contrastes mais nítidos.
- **Amanhecer**: Utilize esta definição para cores muito subtis.
- **Cor de Outono**: Utilize esta definição para cenas com fundo vermelho.
- **Luz de velas**: Utilize esta definição para imagens de luz brilhante contra um fundo escuro.
- **Luz de fundo**: Utilize esta definição para sujeitos com luzes brilhantes por trás.
- **Noite**: Utilize esta definição para imagens captadas em condições de pouca luz.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos fotográficos.

Toque em → **Modo de disparo**.

- **Disparo único**: Tira uma única fotografia.
- **Partilha instantânea**: Envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Disp. sorriso**: Tire uma fotografia quando uma pessoa sorrir.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Deslize o ponteiro de imagem-vídeo para o ícone de vídeo e toque em para gravar um vídeo. Para parar a gravação, toque em .

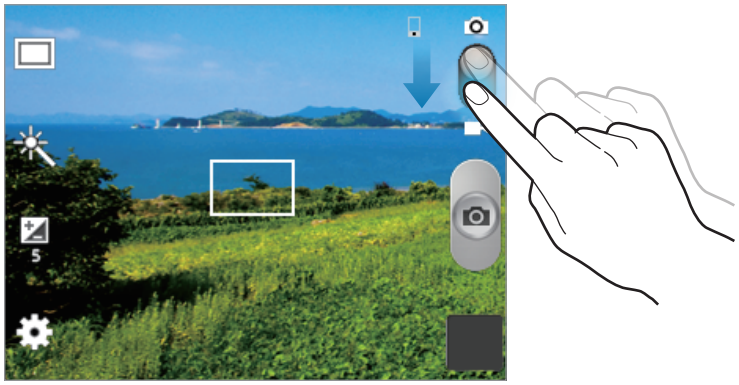

- O foco manual não está disponível no modo de vídeo.
- A função zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

Modo de gravação

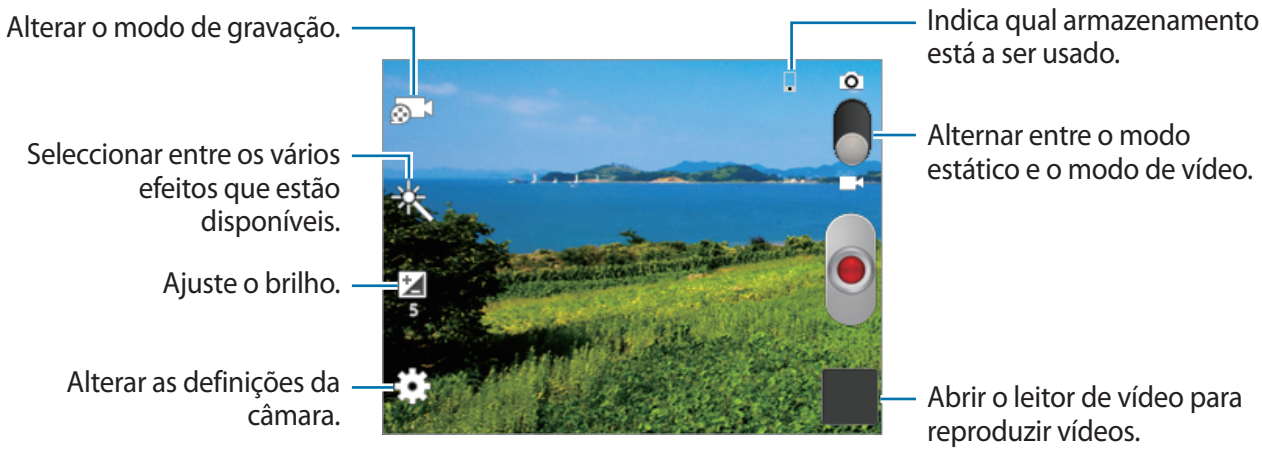
Alterar o modo de gravação.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.
Ajuste o brilho.
Alterar as definições da câmara.
Indica qual armazenamento está a ser usado.
Alternar entre o modo estático e o modo de vídeo.
Abrir o leitor de vídeo para reproduzir vídeos.

Toque em para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: Utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS**: Utilize este modo para qualidade mais baixa para enviar por mensagem.

Aumentar ou diminuir o zoom

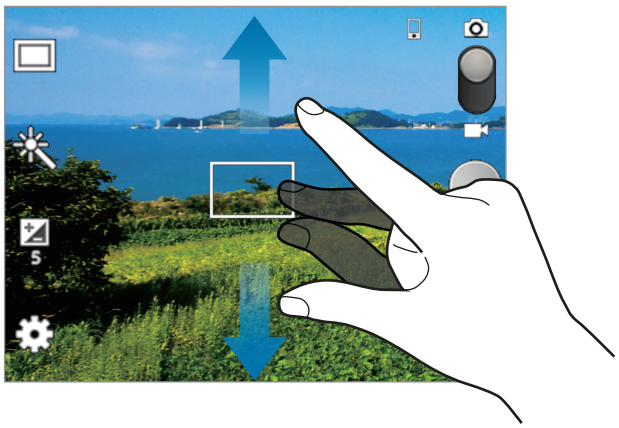

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

- A função de zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.
- O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Configurar as definições da câmara

Toque em ⚙ para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de fotografia e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos**: Reorganize os atalhos de opções usadas frequentemente.
- **Modo de disparo**: Alterar o modo de fotografia.
- **Modo de gravação**: Alterar o modo de gravação.
- **Efeitos**: Seleccione entre vários efeitos de fotografia que estão disponíveis.
- **Modo de cena**: Altera o modo de cena.
- **Brilho**: Altere o brilho.
- **Temporizador**: Utilize isto para fotografias com atraso.
- **Resolução**: Seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém gasta mais memória.
- **Equilíbrio de brancos**: Seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade especifica. Esta definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.
- **Medição**: Seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **Directrizes**: Exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Qualidade de imagem**: Defina o nível de qualidade das fotografias. imagens de maior qualidade requerem mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo**: Defina o nível de qualidade para os vídeos.
- **Armazenamento**: Seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: Reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em → **Editar atalhos**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura à esquerda do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação, tal como o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta de transferência é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para ver e toque em .

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Eliminar**: Eliminar a imagem.
- **Copiar para bloco de notas**: Copie para a área de transferência.
- **Rodar para a esquerda**: Rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: Rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: Redimensionar a moldura cor de laranja para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como**: Definir a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Imprimir**: Imprimir através de uma ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
- **Mudar nome**: Renomear o ficheiro.
- **Detalhes**: Ver os detalhes da imagem.

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em → **Eliminar**.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Eliminar**.

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, seleccione imagens e toque em para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Leitor de Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Leitor de Vídeo** no Ecrã de aplicações.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Reproduzir vídeos

Seleccione o vídeo a reproduzir.

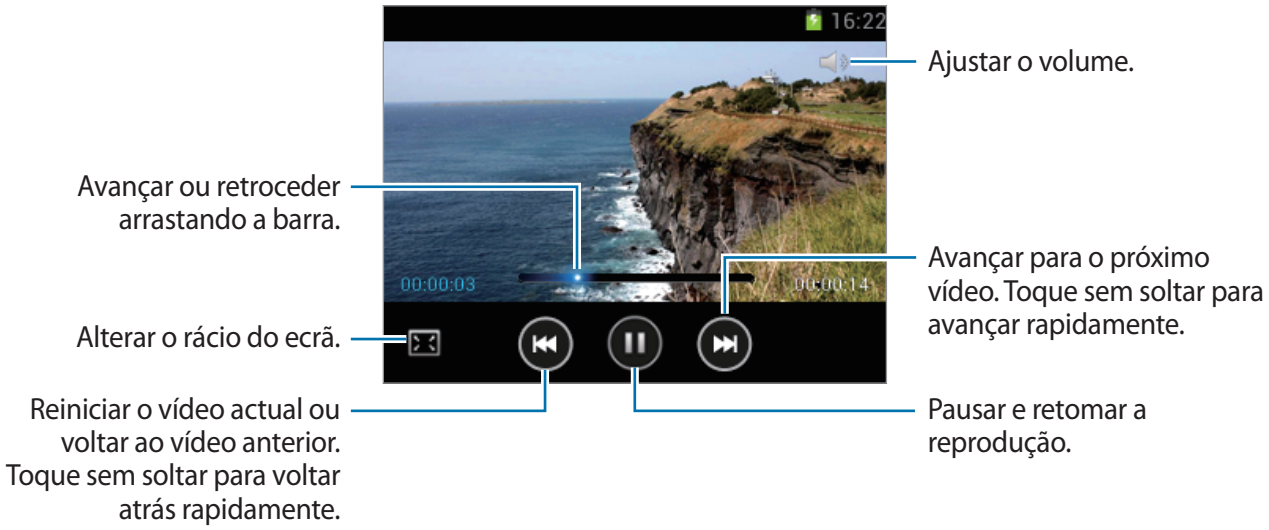
16:22
00:00:03
00:00:14
Ajustar o volume.
Avançar ou retroceder arrastando a barra.
Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Alterar o rácio do ecrã.
Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para voltar atrás rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.

Eliminar vídeos

Toque em → **Eliminar**, seleccione vídeos, assinalando-os e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em → **Partilhar via**, seleccione vídeos, assinalando-os, toque **Concluído** e seleccione um método de partilha.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do sítio web do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Rode o dispositivo para a vista de paisagem para exibir em ecrã total.

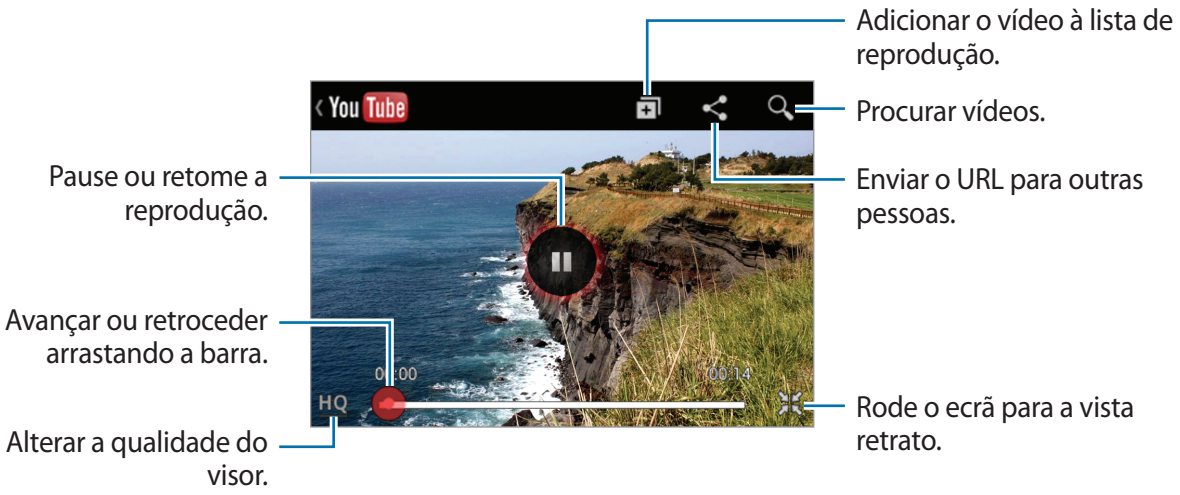

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Seleccione a sua conta, toque em , seleccione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em .

Rádio FM

Ouça música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

Toque em **Rádio FM** no Ecrã de aplicações.

Ouvir o rádio FM

Ligue um auricular ao dispositivo antes de inciar o rádio FM.

O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Toque em para ligar o rádio FM. Seleccione a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em para voltar ao ecrã do rádio FM.

Gravar uma música a partir do Rádio FM.
Ajustar o volume.
87.5
MHz
Aceder aos serviços da estação actual.
Ligar ou desligar o rádio FM.
Procure uma estação de rádio disponível.
Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.

Procurar estações de rádio

Toque em → **Pesquisar** e seleccione uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Seleccione a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em para voltar ao ecrã do rádio FM.

Adicionar estações à lista de favoritos

Desloque-se para uma estação de rádio e toque em para adicionar a estação à lista de favoritos.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavrachave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Instalar**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **Desinstalar**.

Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *www.samsungapps.com*.

Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

No caso de não ter uma conta Samsung registada, siga as instruções no ecrã para criar uma conta Samsung. Para concluir o processo de subscrição, leia os termos e condições e toque em **Aceitar** para concordar com eles.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Obter** ou **Comprar**.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Play Books

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Books** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um livro, deslocando-se para a esquerda ou direita. Enquanto lê um livro, toque em para aceder a opções adicionais.

Para adquirir livros, toque em .

Play Movies

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Movies** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma categoria no topo de ecrã e seleccione um filme, programa de TV ou vídeo para reproduzir ou alugar.

Play Music

Utilize esta aplicação para fazer stream de música do serviço nuvem da Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Reproduza música seleccionando uma categoria de música ou partilhe música com outras pessoas, transferindo-as para o armazenamento nuvem da Google.

Utilidades

Memorando

Utilize esta aplicação para gravar informações importantes, guardá-las e vê-las mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor memorandos

Toque em , introduza um memorando e toque em **Guardar**.

Para alterar a cor de fundo, toque em → .

Para bloquear o memorando para que outros não o possam ver, toque em → .

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos, deslocando-se para cima e para baixo.

Para editar o memorando, toque em .

Para procurar um memorando, toque em → **Procurar**.

Para eliminar memorandos, toque em → **Eliminar**.

Para enviar memorandos a outras pessoas, toque em → **Enviar**.

Para ordenar os memorandos por data ou cores, toque em → **Ordenar por**.

Para sincronizar memorandos com um serviço online, toque em → **Sincronizar memorando**.

Para definir um PIN para bloquear ou desbloquear um memorando, toque em → **Protecção por PIN**.

Ver um memorando

Toque na miniatura do memorando para o abrir. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver mais memorandos.

Toque em ◀ e utilize o seguinte:

- : eliminar o memorando.
- : alterar a cor de fundo.
- : bloquear o memorando para que outros não o possam ver.
- : imprimir o memorando através de ligação USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em + e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adição rápida**: Crie um evento ou tarefa a partir do memorando. Esta funcionalidade está disponível apenas para Inglês e Coreano.
- **Adicionar evento**: Introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: Introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e toque lhe novamente.

Introduza um título e especifique qual a agenda a usar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Google** em **Contas**, seleccione a conta Google e, de seguida, assinale **Sincronizar Agenda**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para mostrar os eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Definições** → **Agendas**, seleccione a conta Google e toque em **Concluído**.

Alterar o tipo de agenda

Toque no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, selecione um dos diferentes tipos de agendas apresentados, incluindo mês, semana e outros. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, junte os dedos para alterar da vista de semana para a vista de mês da agenda e afaste para alterar da vista de mês para a vista de semana da agenda.

Procurar eventos

Toque → **Procurar** e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos

Seleccione uma data ou evento e toque em → **Eliminar**.

Partilhar eventos

Seleccione um evento, toque em → **Partilhar via** e seleccione um método de partilha.

Quickoffice

Utilize esta aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo folhas de cálculo e apresentações.

Toque em **Quickoffice** no Ecrã de aplicações.

Ler documentos

Toque em **Navegar** ou selecione um programa Quickoffice → **Armazenamento interno** ou **Documentos recentes** → um documento.

Procurar documentos

Toque em **Procurar** e introduza os critérios de pesquisa.

Relógio

Utilize esta aplicação para definir alarmes, verificar a hora em qualquer local do mundo, medir a duração de um evento, definir um temporizador ou usar o relógio de secretária.

Toque em **Relógio** no Ecrã de aplicações.

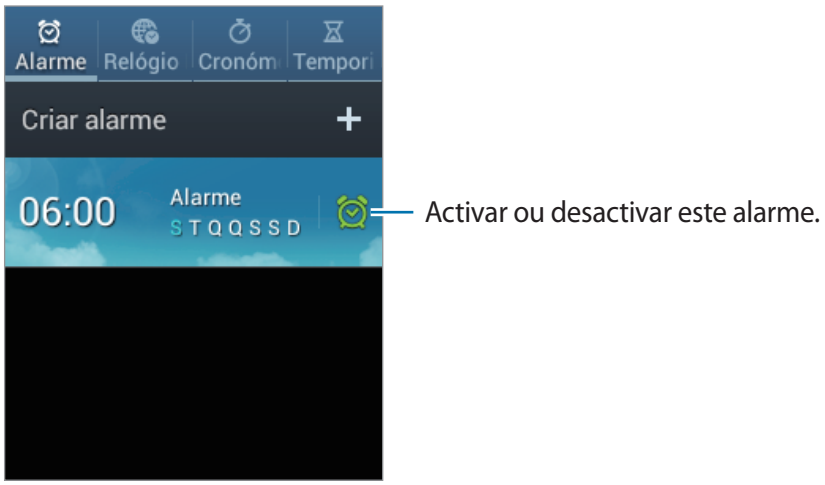

Alarme

Definir alarmes

Toque em **Criar alarme**, defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Adiar**: Defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: Defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo grande para parar o alarme. Arraste zZ para fora do círculo grande para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Criar relógios

Toque em **Adicionar cidade** e introduza um nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque em ☰ → **Eliminar**, seleccionar relógios e toque em **Eliminar**.

Cronómetro

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **Repor** para limpar o registo de tempo das voltas.

Temporizador

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste ✕ para fora do circulo maior quando o temporizador iniciar.

Relógio secretária

Toque em ⛶ para ver em ecrã total.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal e toque em ◀ para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em ☰ → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em ▼ para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em ☰ → **Limpar histórico**.

Para alterar o tamanho dos caracteres do histórico, toque ☰ → **Tamanho do texto**.

Gravador de Voz

Utilize esta aplicação para gravar ou reproduzir memorandos de voz.

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Gravar memorandos de voz

Toque em para inciar a gravação. Fale para o microfone na parte inferior do dispositivo. Toque em para pausar a gravação. Toque em para terminar a gravação.

Gravador de Voz
00:00:00
Voz 001
20 10 7 5 3 0 3 9
Começar a gravar.
Tempo de gravação decorrido.
Exibe a lista de memorandos de voz.

Reproduzir memorandos de voz

Seleccione um memorando de voz para reproduzir.

- x1.0 : ajustar a velocidade de reprodução.
- : cortar o memorando de voz.
- : ajustar o volume, arrastando a barra de volume para cima ou para baixo.
- : parar reprodução.
- : pausar reprodução.

Para enviar um memorando de voz, toque em → **Partilhar via**, seleccione um memorando de voz, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Gerir memorandos de voz

Na lista de memorandos de voz, toque em e seleccione um dos seguintes:

- **Partilhar via**: Seleccione memorandos de voz para enviar e, em seguida, seleccione um método de partilha.
- **Eliminar**: Seleccione memorandos de voz para eliminar.
- **Definições**: Altere as definições do gravador de voz.
- **Terminar**: Fechar o gravador de voz.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Em alternativa, toque em , diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em → **Definições** → **Pesquisa no telemóvel** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de trafego, a sua próxima consulta e muito mais quando estiver a precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** → **Goolge Now**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgir.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em os **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directoria de início, toque em .

Numa pasta, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar tudo**: Seleccione todos os ficheiros para aplicar a mesma opção a todos em simultâneo.
- **Criar pasta**: Crie uma pasta.
- **Procurar**: Procurar ficheiros.
- **Ver por**: Altere o modo de visualização.
- **Ordenar por**: Ordene ficheiros ou pastas.
- **Definições**: Alterar as definições do gestor de ficheiros.

Com uma pasta ou um ficheiro assinalado, toque em para utilizar as seguintes opções:

- **Mover**: Mover ficheiros ou pastas para outra pasta de ficheiros.
- **Copiar**: Copiar ficheiros ou pastas para outra pasta de ficheiros.
- **Mudar nome**: Renomear um ficheiro ou uma pasta.
- **Detalhes**: Ver os detalhes do ficheiro.

Transfer.

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transfer.** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para ver os ficheiros transferidos da Internet, toque em **Transf. Internet**, de outra maneira, toque em **Outras transf.** para ver os ficheiros transferidos de outras aplicações, tais como **E-mail**.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Toque em , introduza um endereço e toque novamente em . Seleccione uma localização para ver a informação detalhada da mesma. Para procurar locais próximos, toque em .

Assim que encontrar a localização, toque em e utilize uma das funções seguintes:

- **Limpar mapa**: Limpe o mapa.
- **Disponibilizar offline**: Guarde o mapa de uma área específica para vê-lo offline.
- **Direcções**: Obter direcções para a localização encontrada.
- **Camadas**: Sobrepor várias camadas, incluindo imagens de satélite, informações de tráfego e muito mais.
- **Definições**: Altere as definições do mapa.
- **Ajuda**: Veja informação sobre como usar o mapa.

Para ver a localização actual, toque em .

Para aumentar ou diminuir o zoom no mapa, com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

Obter direcções para um destino

1 Toque em .

2 Toque em e seleccione um método para introduzir as localizações de partida e de chegada:

- **A minha localização atual**: Utilize a localização actual como localização de partida.
- **Contactos**: Seleccione a partir da lista telefónica.
- **Ponto no mapa**: Assinale ao tocar no mapa.
- **Os Meus Locais**: Seleccione a partir da lista de locais favoritos.

3 Seleccione um método de viagem, tal como conduzindo, transportes públicos ou a pé e toque em **OBTER DIRECÇÕES**.

4 Seleccione um dos itinerários que surgem, e toque em **VISTA MAPA** para ver os detalhes.

Local

Utilize esta aplicação para procurar restaurantes, bancos, paragens de autocarro e mais.

Toque em **Local** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione uma categoria de local e seleccione um local da lista de resultados da procura.

- **Mapa**: Assinale o local no mapa.
- **Direcções**: Procure um itinerário para o local.
- **Ligar**: Efectue uma chamada para o número de telefone do local.

Para adicionar uma categoria de local, toque em → **Adicionar pesquisa** na lista de categorias, introduzir a palavra-chave para procurar no campo de texto.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Wi Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para usar as opções, toque em .

- **Avançado**: Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: Ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: Ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Wi Fi** → → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã é desligado, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as usar. O que pode incorrer em taxas para transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Wi Fi** → → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **Wi Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: Defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: Introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restrin. dados 2.º plano**: Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: Defina o dispositivo para sincronizar contactos, a agenda, e-mail, favoritos e imagens de dados de redes sociais automaticamente.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: Procure e utilize a rede móvel de outros dispositivos.

Mais definições

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

Redes móveis

- **Dados móveis**: Defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Use o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure nomes de pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Definições de rede**: Procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel**: Utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: Use a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: Use a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ajuda**: Saiba mais sobre ancoragem USB, Wi-Fi e Bluetooth.

VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

Modo de ecrã principal

Seleccione um modo de ecrã inicial (básico ou fácil).

Modo de Bloqueio

Seleccione que notificações serão bloqueadas ou definidas para permitir notificações de chamadas de contactos específicos no modo de bloqueio.

Gestor de cartão SIM

Active os cartões SIM e defina as suas configurações.

- **Receber cham. recebidas**: Defina se deseja ou não que sejam recebidas chamadas através da rede GPRS enquanto usa serviços de dados.
- **Rede de serviço de dados**: Defina um cartão SIM para utilizar serviços de dados.
- **SIM duplo sempre ligado**: Defina o dispositivo para permitir a receção de chamadas no outro cartão SIM durante uma chamada.

Quando esta função está ativada, podem ser-lhe cobradas tarifas adicionais pelo reencaminhamento de chamadas, dependendo da região ou da operadora.

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume**: Ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Tom de toque**: Selecione um tom de toque para o alertar de chamadas a receber e notificações.
- **Vibração do dispositivo**: Adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Vibrar ao tocar**: Defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: Defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Sons de toque**: Defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Fundo**:
  - **Ecrã principal**: Seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
  - **Ecrã bloqueado**: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrãs principal e de bloqueio**: Seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.
- **Brilho**: Defina o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã**: Defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Duração da luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Estilo do tipo de letra**: Altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: Altere o tamanho do tipo de letra.
- **Aumentar a legibilidade**: Torne o texto mais nítido para facilitar a leitura.

Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Serviços de localização

- **Utilizar redes sem fios**: Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização atual.
- **Localização e pesquisa Google**: Defina o dispositivo para utilizar a sua localização atual na Pesquisa Google e noutros serviços da Google.

Ecrã bloqueado

Altere as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: Active a funcionalidade de bloqueio do ecrã.
- **Opções de bloqueio do ecrã**: Altere as definições do ecrã bloqueado. Estas definições são aplicadas apenas quando define a opção de passar o dedo para bloquear.
  - **Atalhos**: Defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

  - **Relógio**: Defina o dispositivo para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
  - **Relógio duplo**: Defina o dispositivo para mostrar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
  - **Texto de ajuda**: Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Info proprietário**: Introduza a sua informação, que será mostrada no ecrã bloqueado.

Segurança

Altere as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM.

- **Encriptar dispositivo**: Defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**:
  - **Encriptar**: Defina o dispositivo para encriptar os ficheiros quando os guardar num cartão de memória.
  - **Encriptação total**: Defina o dispositivo para encriptar todos os ficheiros presentes no cartão de memória.
  - **Excluir ficheiros multimédia**: Defina o dispositivo para encriptar todos os ficheiros no cartão de memória, com exceção dos ficheiros de multimédia.

Se repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: Activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altere o PIN utilizado para aceder aos dados do SIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: Por predefinição, o dispositivo oculta as palavras-passe por segurança. Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: Veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas politicas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: Escolha instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Credenciais fidedignas**: Utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: Elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: Seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .

- **Tipos de teclados virtuais**: Altere o desenho do teclado.
- **Idioma introdução**: Seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente**: Active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Introdução contínua**: Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Passagem dedo por teclado**: Active ou desactive a funcionalidade de passagem do dedo pelo teclado para o modo de introdução de texto. Desloque-se para a esquerda ou para a direita no teclado para alternar entre modos de introdução.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Avançado**:
  - **Capitalização automática**: Defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
  - **Espaçamento automático**: Ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
  - **Pontuação automática**: Define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
  - **Pré-visualiz. caracteres**: Defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
  - **Som de toque nas teclas**: Define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Tutorial**: Saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.
- **Repor definições**: Reponha as definições do teclado Samsung.

Procura de voz

- **Idioma**: Seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: Defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Auscultadores Bluetooth**: Defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando estiver conectado ao dispositivo.

Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: Seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala**: Seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: Ouça o texto falado de um exemplo.
- **Modo de condução**: Active o modo de condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz e especifique aplicações a utilizar durante o modo de condução.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: Defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta**: Configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições**: Reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Movimento

Active a funcionalidade de movimento e altere as definições de reconhecimento de movimento.

- **Agitar para actualizar**: Defina o dispositivo para procurar dispositivos Bluetooth ao agitá-lo.
- **Inverter para silenciar/colocar em pausa**: Defina o dispositivo para silenciar chamadas a receber, alarmes, música e o rádio FM, colocando o dispositivo virado para baixo.
- **Como utilizar movimentos**: Veja um tutorial sobre como controlar os movimentos.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a data e hora.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: Actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: Defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: Defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: Defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: Defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: Exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã**: Defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: Defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: Defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
  - **Tec. alim. termina cham.**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Atalho de acessibilidade**: Adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **TalkBack**: Active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte**: Altere o tamanho do tipo de letra.
- **Saída de texto para voz**:
  - **Motor TTS preferido**: Seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: Seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: Ouça o texto falado de um exemplo.
  - **Modo de condução**: Active o modo de condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz e especifique aplicações a utilizar durante o modo de condução.
- **Melhorar a acessibilidade web**: Defina as aplicações para instalarem scripts da web para tornar o seu conteúdo web mais acessível.
- **Áudio mono**: Active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons**: Silencie todos os sons do dispositivo.
- **Atraso de tocar sem largar**: Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar no ecrã.

Opções de programador

Altere as definições de desenvolvimento de aplicações.

- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho**: Defina uma palavra-passe para proteger as cópias de segurança dos seus dados.
- **Permanecer activo**: Defina para que o ecrã se mantenha ligado enquanto a bateria está a carregar.
- **Proteger cartão SD**: Defina o dispositivo para pedir uma confirmação ao ler dados a partir de um cartão de memória.
- **Depuração de USB**: Active o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um computador utilizando um cabo USB.
- **Localizações simuladas**: Permita o envio localizações simuladas e serviços fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste.
- **Seleccionar aplicação para depurar**: Seleccione aplicações para depuração e para prevenir erros quando pausa a depuração.
- **Aguardar depurador**: Defina o dispositivo para evitar que a aplicação selecionada carregue antes do depurador estar pronto.
- **Mostrar toques**: Defina o dispositivo para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar localiz. ponteiro**: Defina o dispositivo para mostrar as coordenadas e o rasto do ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar esquema dos limites**: Defina o dispositivo para exibir os limites.
- **Mostrar actualizações GPU da vista**: Defina o dispositivo para assinalar as áreas do ecrã quando são atualizadas pela GPU.
- **Mostrar actualizações do ecrã**: Defina o dispositivo para assinalar as áreas do ecrã quando são atualizadas.
- **Escala animação janela**: Seleccione uma velocidade para abrir e fechar as janelas pop-up.

- **Escala de animação de transição**: Seleccione uma velocidade para alternar entre ecrãs.
- **Escala animação animador**: Defina por quanto tempo as janelas pop-up serão mostradas.
- **Desactivar sobreposições de hardware**: Defina o dispositivo para ocultar sobreposições de hardware.
- **Forçar processamento GPU**: Defina o dispositivo para utilizar o hardware de aceleração 2D, para melhorar o desempenho gráfico.
- **Modo rigoroso**: Defina o dispositivo para piscar o ecrã quando as aplicações realizarem operações demasiado longas.
- **Mostrar utilização da CPU**: Defina o dispositivo para listar todos os processos ativos.
- **Perfil de processamento GPU**: Defina o dispositivo para verificar a hora do tempo de processamento da GPU.
- **Activar rastreios**: Defina o dispositivo para capturar rastreios do desempenho das aplicações e do sistema.
- **Não manter actividades**: Defina o dispositivo para terminar uma aplicação em execução quando inicia outra aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: Defina o dispositivo para limitar o número de processos que podem estar em execução em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR**: Defina o dispositivo para o alertar para aplicações que não respondam, que estejam a correr em segundo plano.

Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: Quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver ativada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade para usar o menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: O seu cartão SIM está bloqueado, geralmente devido a ter introduzido incorretamente o PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: Quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de assistência técnica Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por 8 a 10 segundos. O dispositivo reinicia automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os dois contactos dourados com um pano macio e limpo e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no seu dispositivo Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue sintonizar estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique.se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o computador possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou superior.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir do seu dispositivo, dependendo da região, operadora ou da versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 08/2013. Rev. 1.0